

# 寰宇一號

## 住戶對講話機及門禁卡 操作說明



# 室內對講話機

## 操作說明



# ■ 話機簡介



靜音鍵



語音訊息查詢



轉接鍵



耳機模式通話鍵



重撥鍵



免持鍵

## 一、撥打電話

- 使用話筒

1、拿起話筒，輸入號碼，按發送鍵即撥出。

- 使用免持

1、按 ，輸入號碼，按發送鍵即撥出。



- 使用耳機

1、連接耳機，按  進入耳機模式，輸入號碼，按發送鍵即撥出。

## 二、接聽電話

- 使用話筒

1、話機響起，拿起話筒，即可通話。

- 使用免持

1、話機響起，按 ，即可通話。

- 使用耳機

1、連接耳機，話機響起，按 ，即可通話。

### 三、掛斷電話

- 使用話筒

1、話機響起，拿起話筒再放回，即可掛斷，或按屏幕上顯示「掛斷」之對應按鍵。

- 使用免持

1、話機響起，按 ，進入免持模式，再按一次 ，即可掛斷，或按屏幕上顯示「掛斷」之對應按鍵。

- 使用耳機

1、話機響起，按屏幕上顯示「掛斷」之對應按鍵，即可掛斷。

### 四、重撥電話

1、按  進入呼叫紀錄列表，選擇要重撥的號碼，按  或屏幕上顯示「發送」之對應按鍵。

2、話機閒置時，按兩次 ，自動重撥前一次撥打的號碼。

## 五、靜音或取消靜音

1、在通話過程中，按 ，啟用靜音模式，對方將無法聽到您的聲音。


2、再次按 ，即可取消靜音。

## 六、通話保持和恢復

1、通話保持：在通話中，按屏幕上顯示”保持”之對應按鍵即可保留通話。

2、恢復通話：按屏幕上顯示”恢復”之對應按鍵即可恢復通話。

## 七、其他

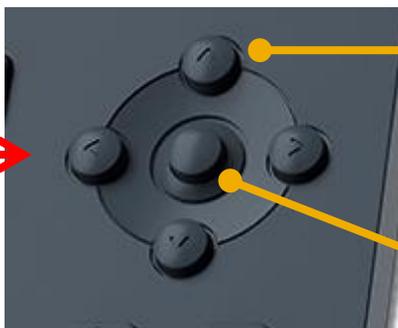

當話機閒置時，按「上」鍵可查看通話紀錄。

當話機閒置時，按「確定」鍵可查看IP位置。

# Mifare 門禁卡

## 操作說明



## ■ 感應卡片簡介



### 一、感應卡說明

#### ➤ 母卡

- (1) 第一張合法卡片為母卡。
- (2) 母卡可進入 加卡模式 和 刪卡模式。

#### ➤ 一般刷卡

待機狀態下，卡片感應3秒內離開，判斷卡片為合法卡或非法卡。  
(合法卡：讀卡機藍光閃爍；非法卡：讀卡機紅光閃爍)

#### ➤ 待機狀態

讀卡機呈藍光與紅光交替閃爍。

## 二、操作說明

### ➤ 加卡模式

1. 待機狀態下，母卡感應持續6~9秒(讀卡機會響三聲)，進入加卡模式。(讀卡機呈紫光慢閃)
2. 感應欲加入之門禁卡，響一聲後即移開。
3. 感應母卡一次，讀卡機會呈紫光快速閃爍，即加卡完成。

### ➤ 刪卡模式

1. 待機狀態下，母卡感應持續9秒後離開(讀卡機會響四聲)。
2. 感應母卡一次，讀卡機呈紫藍光交替快速閃爍，即刪卡完成。
3. **此時之前所有設定之卡片全部失效，需重新設定！**

